

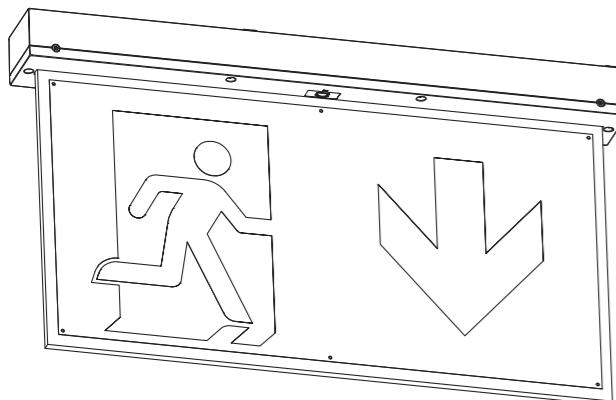
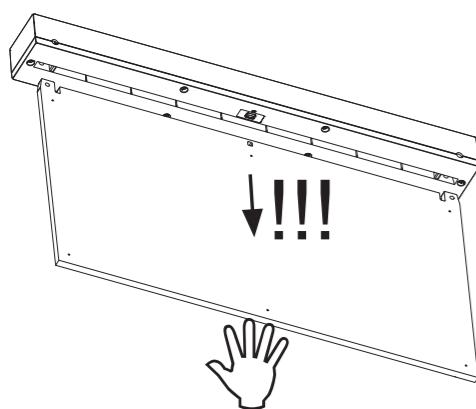



█ Montageanleitung
█ Mounting Instructions
█ Notice de montage et d'installation

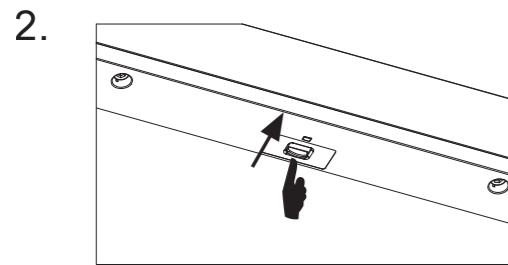


Art.-Nr. 670831

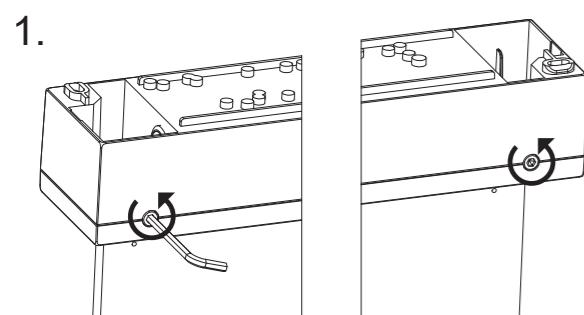


4b.

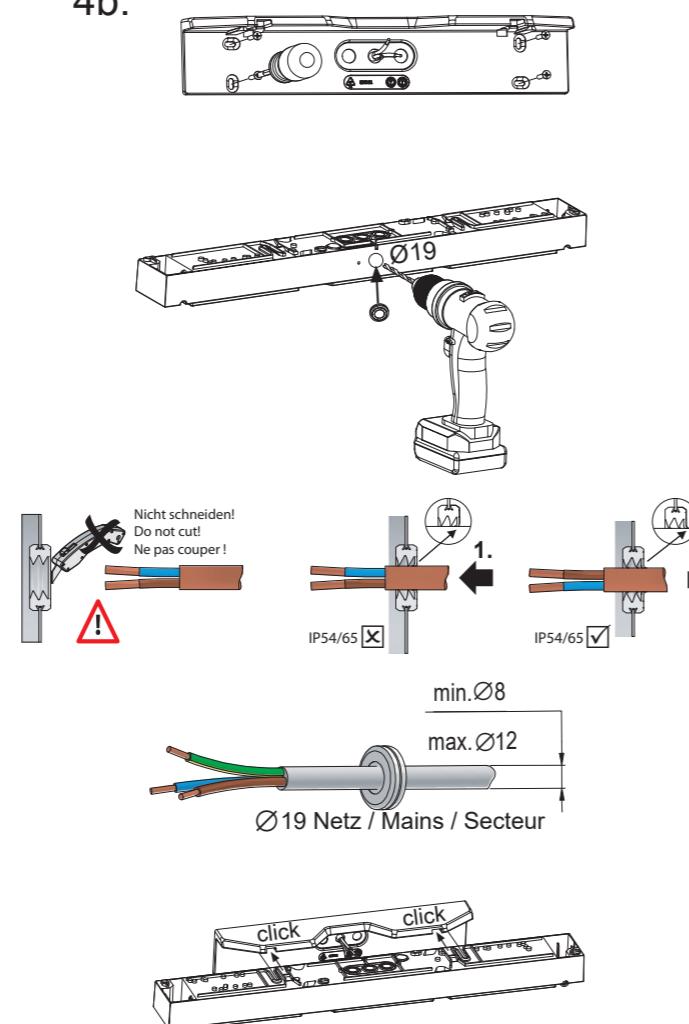


3.

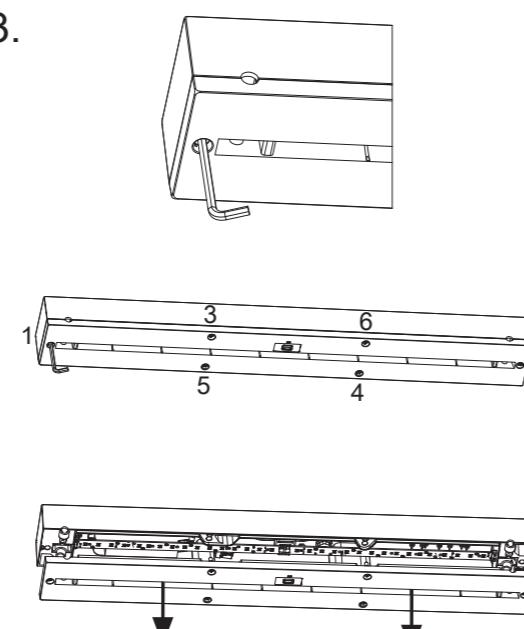


4a.

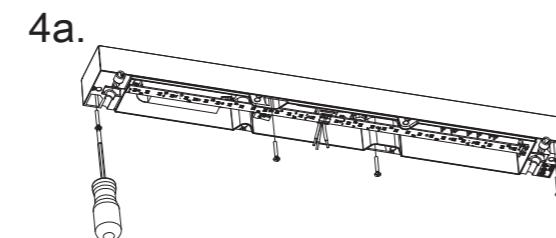


5.

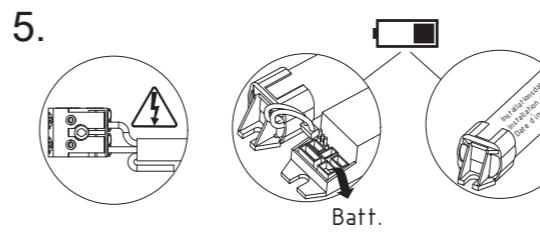

6.

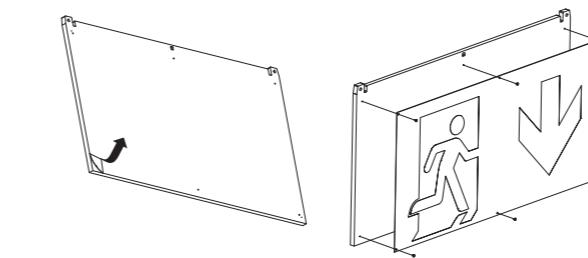

7.

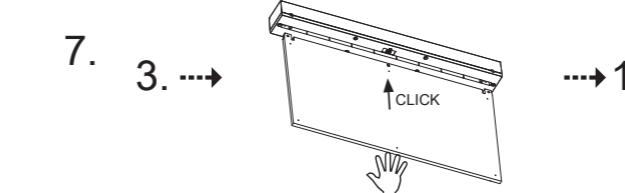


█ Leuchtmittelwechsel
█ Illuminant change
█ Agent lumineux variation


8.

1. → 2. → 3.

9.

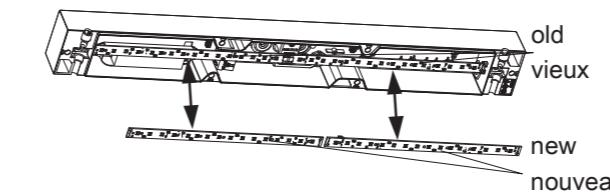


10.

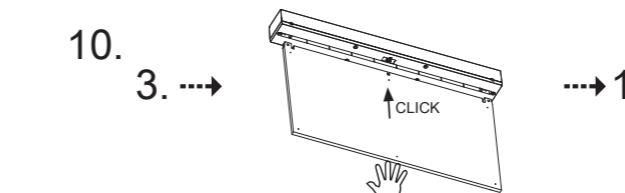


█ Maßzeichnungen
█ Dimensional drawings
█ Dessin à l'échelle

Deckenmontage / ceiling installation / montage au plafond

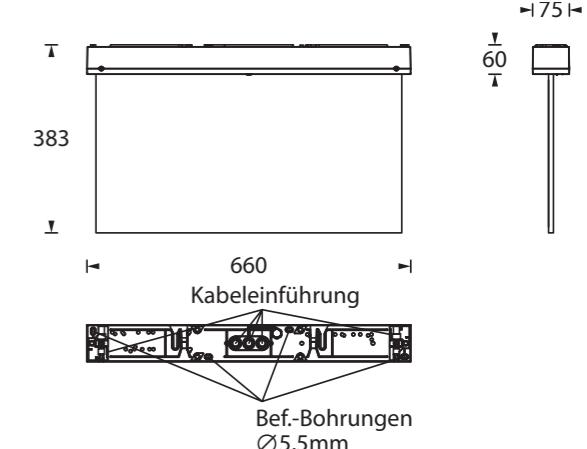

Wandmontage / wall installation / montage au mur

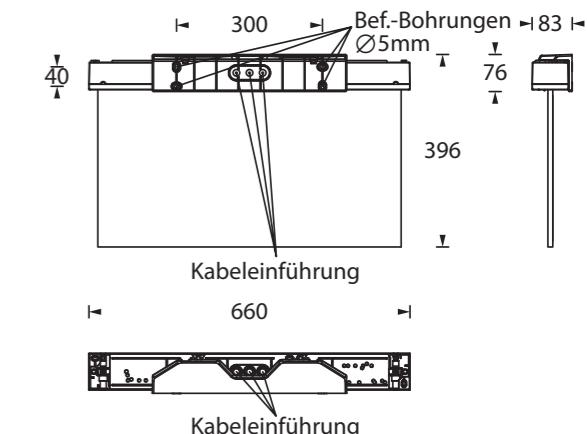

█ Kableinführung
█ Cable entry guide
█ Introduction de câble

█ Bef. Bohrungen
█ Existing boreholes
█ Perçages existants

Rettungszeichen-Scheibenleuchte SL für Anbaumontage

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an den Elektrofachmann bzw. das ausführende Installationsunternehmen. Bei Installation der Einzelbatterie-Variante zusätzliche Instruktion beachten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bei der Installation und bei Arbeiten an der Notleuchte sind die notwendigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften, die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie die nachfolgenden Sicherheitshinweise einzuhalten. Insbesondere ist die Leuchte dazu spannungsfrei zu schalten, wobei zu berücksichtigen ist, dass bei Netzbetrieb und Notlichtbetrieb (Netzausfall) unterschiedliche Versorgungsspannungen anstehen können.

Leuchtenausführungen mit Überwachungsbaustein

Bei Leuchtenausführungen mit Überwachungsbaustein zur Leuchten-Einzelüberwachung, sind die Einstellungen der Leuchtenadressen sowie zusätzliche Funktionen entsprechend den Bildern und Angaben auf dem Überwachungsbaustein bzw. in der beiliegenden Einstellungsanleitung vorzunehmen.

Einzelbatterie-Leuchten

Bei Einzelbatterie-Leuchten ist darauf zu achten, dass die Batterie austauschen ist, wenn die Leuchte trotz korrekter Ladung der Batterie nicht mehr die erforderliche Brenndauer erreicht. Bitte auf dem dafür vorgesehenen Feld des Akkus das Installationsdatum vermerken. Bei Installation der Einzelbatterie-Variante zusätzliche Instruktion beachten. **Batterien müssen spätestens 3 Monate nach Lieferdatum nachgeladen werden, anderenfalls kann es zu Beschädigungen der Batterien durch Tiefentladung kommen!**

Entsorgung

Bei der Entsorgung von Leuchten sind die gültigen Vorschriften des ElektroG für Entsorgung und Recycling einzuhalten.

Ersatzteile

Um die Nenndaten der Leuchte sicherzustellen, sind insbesondere bei Leuchtmittel, Elektronik-Komponenten und ggf. Akkumulatoren nur Original-Ersatzteile einzusetzen!

Achtung

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung. Diese Bedienungsanleitung ist vor Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.

Technische Änderungen vorbehalten!

Lampe de signal de secours SL pour montage rapporté

Cette notice s'adresse exclusivement à l'électricien spécialisé ou à l'entreprise en charge de l'installation. Respecter les instructions supplémentaires lors de l'installation de la variante de bloc autonome.

Consignes générales de sécurité

Lors de l'installation et de travaux sur la lampe d'urgence, les consignes nécessaires de sécurité et de prévention des accidents, les règles générales de la technique ainsi que les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées. Mettre en particulier la lampe hors tension tout en tenant compte du fait que différentes tensions d'alimentation peuvent être générées lors du fonctionnement de la lumière secteur et de la lumière d'urgence (panne de secteur).

Configurations de lampes avec bloc de surveillance

Sur les configurations de lampes avec bloc de surveillance pour la surveillance individuelle des lampes, effectuer les réglages des adresses de lampes et des fonctions supplémentaires tel illustré sur les figures et les indications du bloc de surveillance et/ou des instructions de réglage fournies.

Lampes à bloc autonome

Veiller, sur les lampes à bloc autonome, à remplacer le bloc si la lampe n'atteint plus la durée d'éclairage requise bien que le bloc soit chargé correctement. Noter la date d'installation sur le champ de l'accu prévu à cet effet.

Respecter les instructions supplémentaires lors de l'installation de la variante de bloc autonome. Les batteries doivent être rechargeées au plus tard 3 mois après la date de livraison, dans le cas contraire, une décharge totale pourrait endommager les batteries !

Élimination

Pour l'élimination des lampes, respecter les prescriptions en vigueur de la loi électrique sur l'élimination et le recyclage.

Pièces de rechange

Pour garantir les données nominales de la lampe, utiliser exclusivement les pièces de rechange originales, en particulier pour les sources lumineuses, les composants électriques et, le cas échéant, les accumulateurs !

Attention

En cas de dommages dus au non respect des instructions, toute demande de garantie est annulée. Nous ne saurons être responsable des dommages consécutifs en résultant. Lire l'intégralité de cette notice d'utilisation avant de mettre le produit en service.

Sous réserve de modifications techniques !

Emergency exit luminaire SL for surface mounting

This is a professional manual for certified electricians and professional installation companies only. When installing the self contained version follow the additional instructions.

General safety notices

Relevant safety and accident prevention measures, accepted technology regulations and the following safety notices must be observed when installing or carrying out any work on the safety light. In particular, the lamp must be disconnected from the mains and special care must be taken, as it will still be live from the backup system.

Lamp models with monitoring module

For lamp models with monitoring module for individual lamp monitoring, the configuration of individual lamp addresses and additional functions must be carried out in accordance with the images and data provided on the monitoring module or in the enclosed alignment instructions.

Self contained luminaires

For self contained luminaires the replacement of the battery is needed when the battery no longer meets its rated duration of operation after the corresponding recharge period. Note down the installation date on the provided place of the battery. When installing the self contained version follow the additional instructions. Batteries must be recharged 3 months after delivery date at the latest, otherwise the batteries can be damaged due to a total discharge!

Disposal

Please observe current regulations of ElektroG for the disposal and recycling of lamps.

Spare parts

Only use original parts for the replacement of illuminants, electronic components and accumulators (where applicable) to ensure compliance with nominal data!

Attention

Any damage incurred due to non-compliance with this manual will not be covered by the warranty. We accept no liability for consequential damages incurred due to non-compliance. Make sure to read this manual prior to commissioning the product.

Subject to technical changes without notice!



Hinweis zur Montage der Piktogramm-Vorsatzfolien

Entfernen Sie die Folie von beiden Seiten der Lichtlenkscheibe. Bei einseitigen Piktogramm-Scheiben legen Sie die Piktogramm-Vorsatzfolie auf die unbeschriftete Seite der Scheibe. Drücken Sie die beiliegenden Steckpinne fest in die vorgestanzten vier Löcher ein.

Indication for the assembly of the pictogram foils

Remove the foil from both sides of the light-deflecting pane. By one-sided pictogram panes put the pictogram-foil on the unprinted side of the pane. Press the added pins into the pre-stamped four holes.

Conseil pour l'application des pictogrammes

Enlevez le film des deux côtés de la vitre de contrôle du rayonnement solaire. Sur les vitres à pictogramme d'un seul côté, posez le film d'avancée avec le pictogramme côté non poudré de la vitre. Pressez le pion enfichable fourni dans les quatre orifices pré-percés.

Technische Daten

Schutzart
Protection class
Indice de protection boîtier

IP 65

Schutzklasse
Safety class
Classe de protection

II / 230V
2 x 2,5 mm²
III / 24V
2 x 2,5 mm²

Anschlussklemmen (mm² für Doppelbelegung)
Connecting terminals (mm² for double assignment)
Bornes de raccordement secteur (mm² pour borniers doubles)

Abmessungen B x H x T
Dimensions (W x H x D)
Dimensions (L x H x P)

Decke / ceiling / plafond: 660 x 383 x 75 mm

Wand / wall / mur: 660 x 396 x 83 mm



Systemleuchten für Zentralversorgung Luminaires for CPS Luminaires de système d'alimentation centrale

24V 230V 230V



Einzelbatterieleuchten
Self contained luminaire
Lampe à bloc autonome

230V



Leuchtmittel
Illuminants
Source lumineuse

2x3W
LED

2x3W
LED

2x3W
LED

Lichtstrom Netz
Light current net
Flux lumineux secteur

1140lm

1140lm

1140lm

Lichtstromverhältnis
Not / Netz
Luminous flux
Emergency / Mains
Intensité lumineuse
Urgence / Secteur

1h/3h

8h

16% / 100%

Netzanschlussleistung
Power consumption
Puissance du raccordement

12,1VA

15,0VA

18,7VA

Batterie-Stromaufnahme
Battery current input
Consommation électrique du bloc

323mA

41mA

Anschlussspannung
Voltage supply
Alimentation

24V 50/60Hz / 0Hz

230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%

230V 50/60Hz

Nennbetriebsdauer ^{1) 2)}
Rated duration ^{1) 2)}
La durée de fonctionnement nominale ^{1) 2)}

1h / 3h / 8h

NiMh-Akku
Battery NiMh 1h / 3h / 8h

4,8V 2,0Ah

Temperaturbereich
Temperature range
Plage de température

-10°C – +40°C

-10°C – +40°C

-0°C – +35°C

Bereitschaftsschaltung
non maintained mode
mode veille

Dauerschaltung
maintained mode
mode permanent

-5°C – +30°C

¹⁾ Bitte auf dem dafür vorgesehenen Feld des Akkus das Installationsdatum vermerken.

²⁾ Bei Installation der Einzelbatterie-Variante zusätzliche Instruktion beachten.

¹⁾ Note down the installation date on the provided place of the battery.

²⁾ When installing the self contained version follow the additional instructions.